


Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

Обзор группы узлов

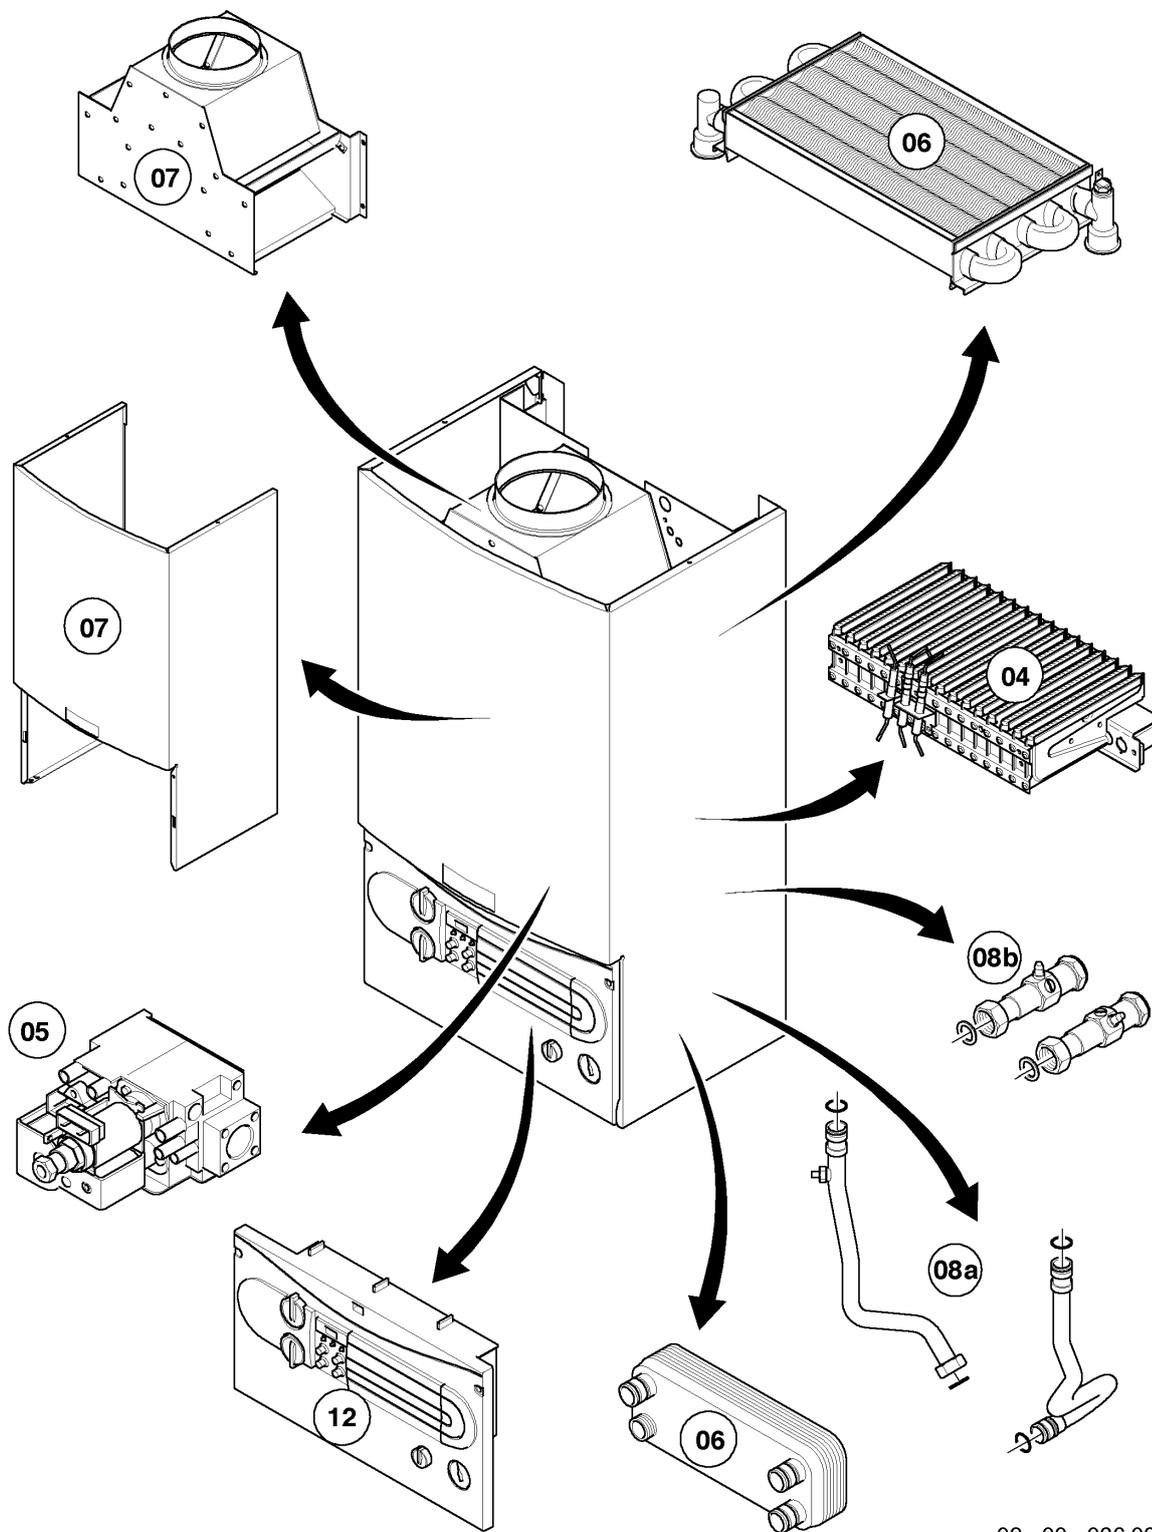

02 - 00 - 036.03

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5


Обзор группы узлов

Поз.	Группа узлов
04	Горелка
05	Газовая арматура
06	Теплообменник
07	Детали облицовки
08a	Гидравлические части
08b	Принадлежности для подключения
12	Блок электроники

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

04 - Горелка

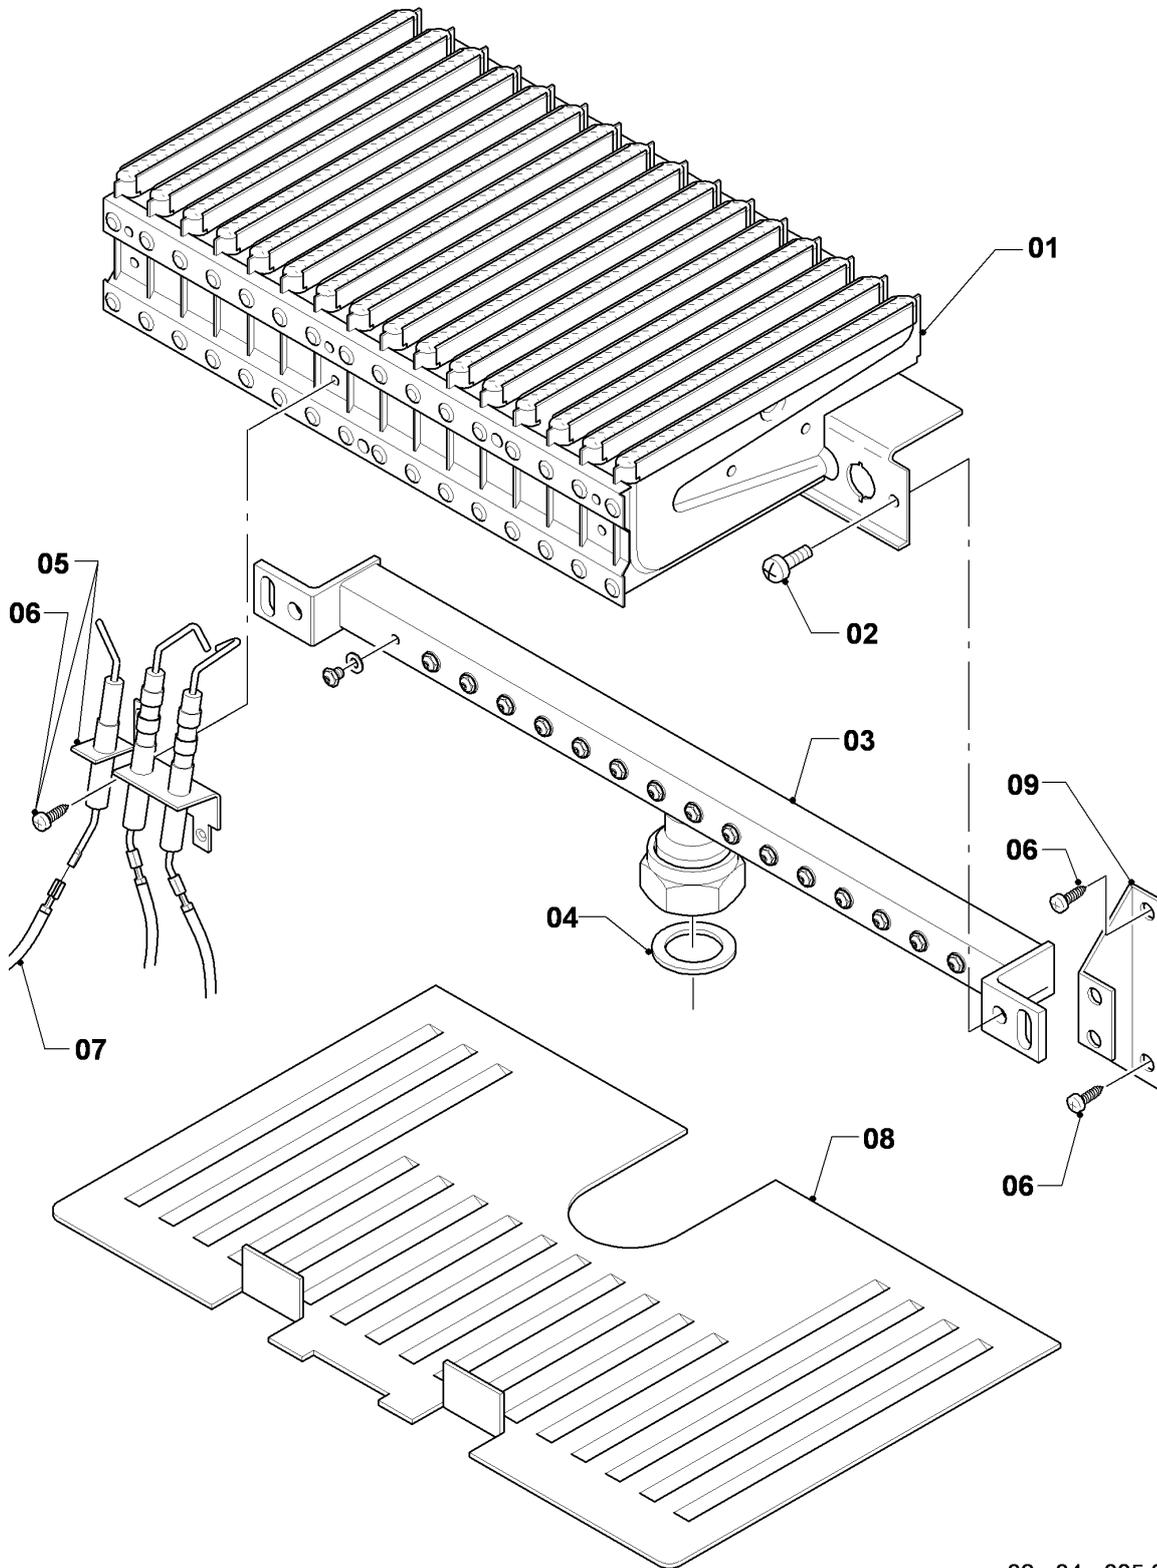

02 - 04 - 035.02

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5


04 - Горелка

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	031501	Группа камеры 28кВт	VUW 280/2-5, с поз. 02
02	118937	Винт с плоской головкой М5х12	
03	126782	Распределительная труба 28кВт природный газ	VUW 280/2-5, Природный газ, с поз. 02,04
03	126783	Распределительная труба 28кВт Пропан-бутан	VUW 280/2-5, В, с поз. 02,04
04	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
05	090724	Электрод	с поз. 06
06	0020107695	Винт (10 шт.)	
07	256096	Кабельный жгут, VCW Атмо	
08	213257	Теплоотражающий лист	
09	098916	Держатель Балка отсека, компл. из 2 шт.	с поз. 02,06

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

05 - Газовая арматура

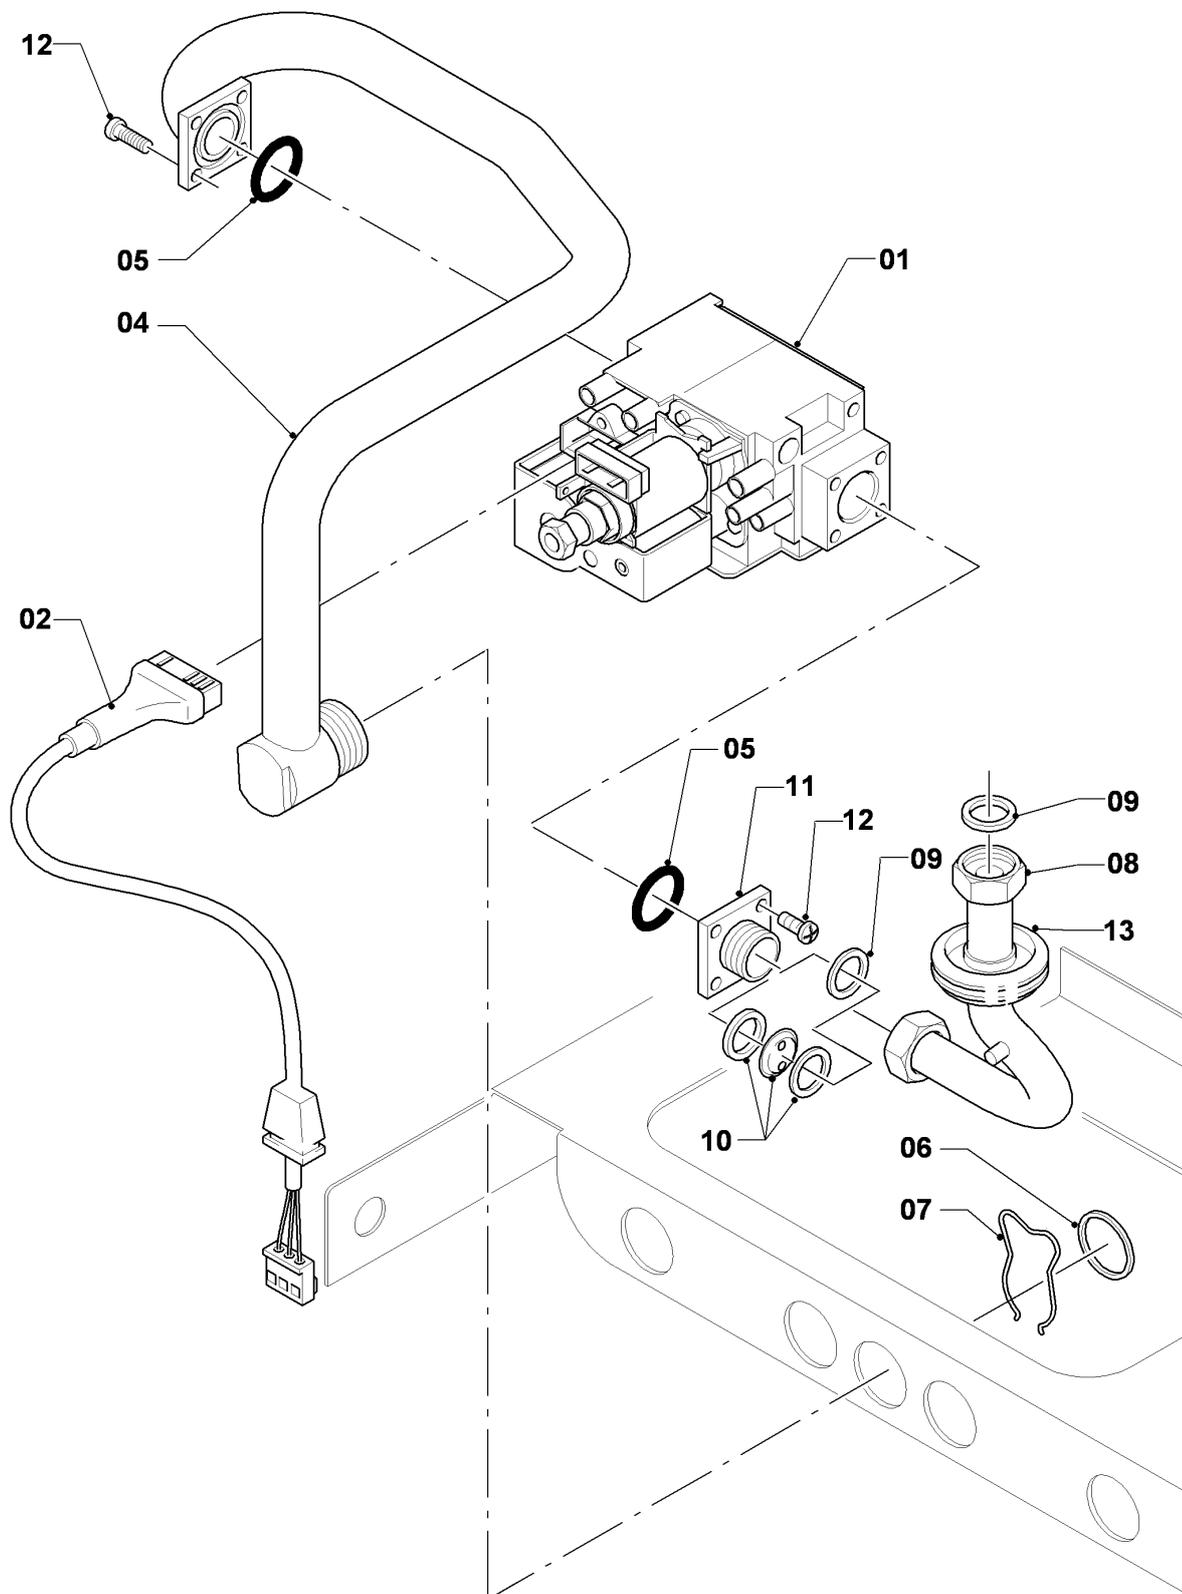

02 - 05 - 011.03

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5


05 - Газовая арматура

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
00	222332	Комплект переналадки (PL,HR,SI) Природный газ на Пропан-бутан	H (PL,HR,SI), не показ. на рисунке
00	222333	Комплект переналадки (SK,RO,GUS) Природный газ на Пропан-бутан	H (SK,RO,GUS), не показ. на рисунке
00	222334	Комплект переналадки (HU,CZ) Природный газ на Пропан-бутан (30мБар)	H (HU,CZ), не показ. на рисунке, только для сжиженного газа с давлением 30мБар
00	222335	Комплект переналадки на пропан 50мБар (Венгрия)	H (HU), не показ. на рисунке, только для сжиженного газа с давлением 50мБар
00	222331	Комплект переналадки (IT,ES,PT) Природный газ на Пропан-бутан (SIT)	H (TR), не показ. на рисунке
00	222336	Комплект переналадки (IT,ES,PT) Пропан-бутан на Природный газ (SIT)	B (TR), не показ. на рисунке
01	053462	Газовая арматура , природный газ SIT	Природный газ, с поз. 05,09,11,12
01	053463	Газовая арматура, SIT	B, с поз. 05, 10, 11, 12
02	090915	Соединительная линия. Газовая арм. SIT	
04	123420	Газовая труба. Подводящий трубопровод VCW	с поз. 05-07
05	982319	Уплотнительное кольцо "D"	
06	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
07	219622	Защелка (10 шт.)	
08	123422	Газовая труба Подводящий трубопровод VCW	VUW 280/2-5, с поз. 09,10
09	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	только для аппаратов без предварительного сопла
10	049754	Предварительное сопло 2 x 4,75	VUW 280/2-5, Природный газ
10	049752	Предварительное сопло 2 x 4,00	VUW 280/2-5, B
11	147759	Адаптер, газовая арматура	с поз. 05,09,10,12
12	105901	Винт, Torx M4x10 (10 шт.)	
13	-	-	только для турбоаппаратов

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

06 - Теплообменник

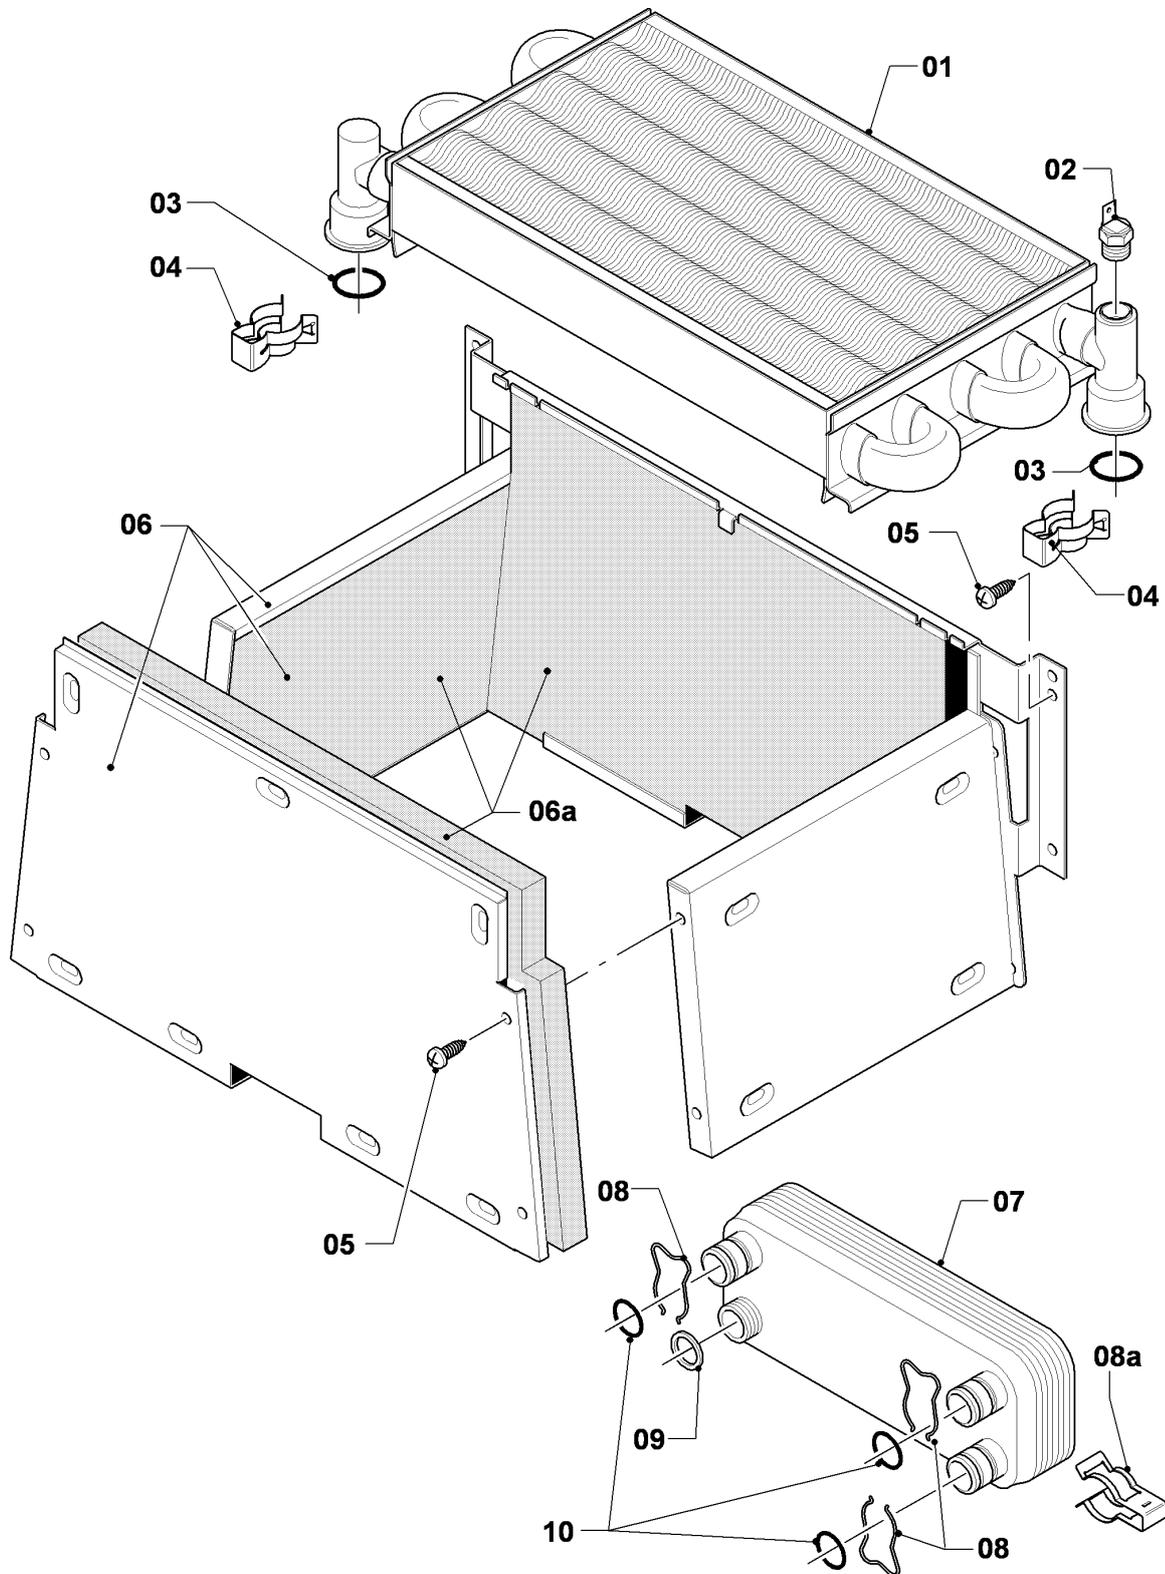

02 - 06 - 026.03

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5


06 - Теплообменник

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	064722	Теплообменник 95 ламелей	VUW 280/2-5, с поз. 03,04
02	252805	Датчик, NTC	
03	981151	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
04	219621	Клеммный зажим, первичный теплообменник(10 шт.)	
05	0020107695	Винт (10 шт.)	
06	117544	Огневая шахта	VUW 280/2-5, с поз. 05
06a	0020082193	Изоляция, компл.	VUW 280/2-5
07	065131	Теплообменник 12 пластин	с поз. 08,09,10
08	219622	Защелка (10 шт.)	
08a	-	-	Не для этого аппарата
09	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
10	981163	Уплотнительное кольцо(10 шт.)	

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

07 - Детали облицовки

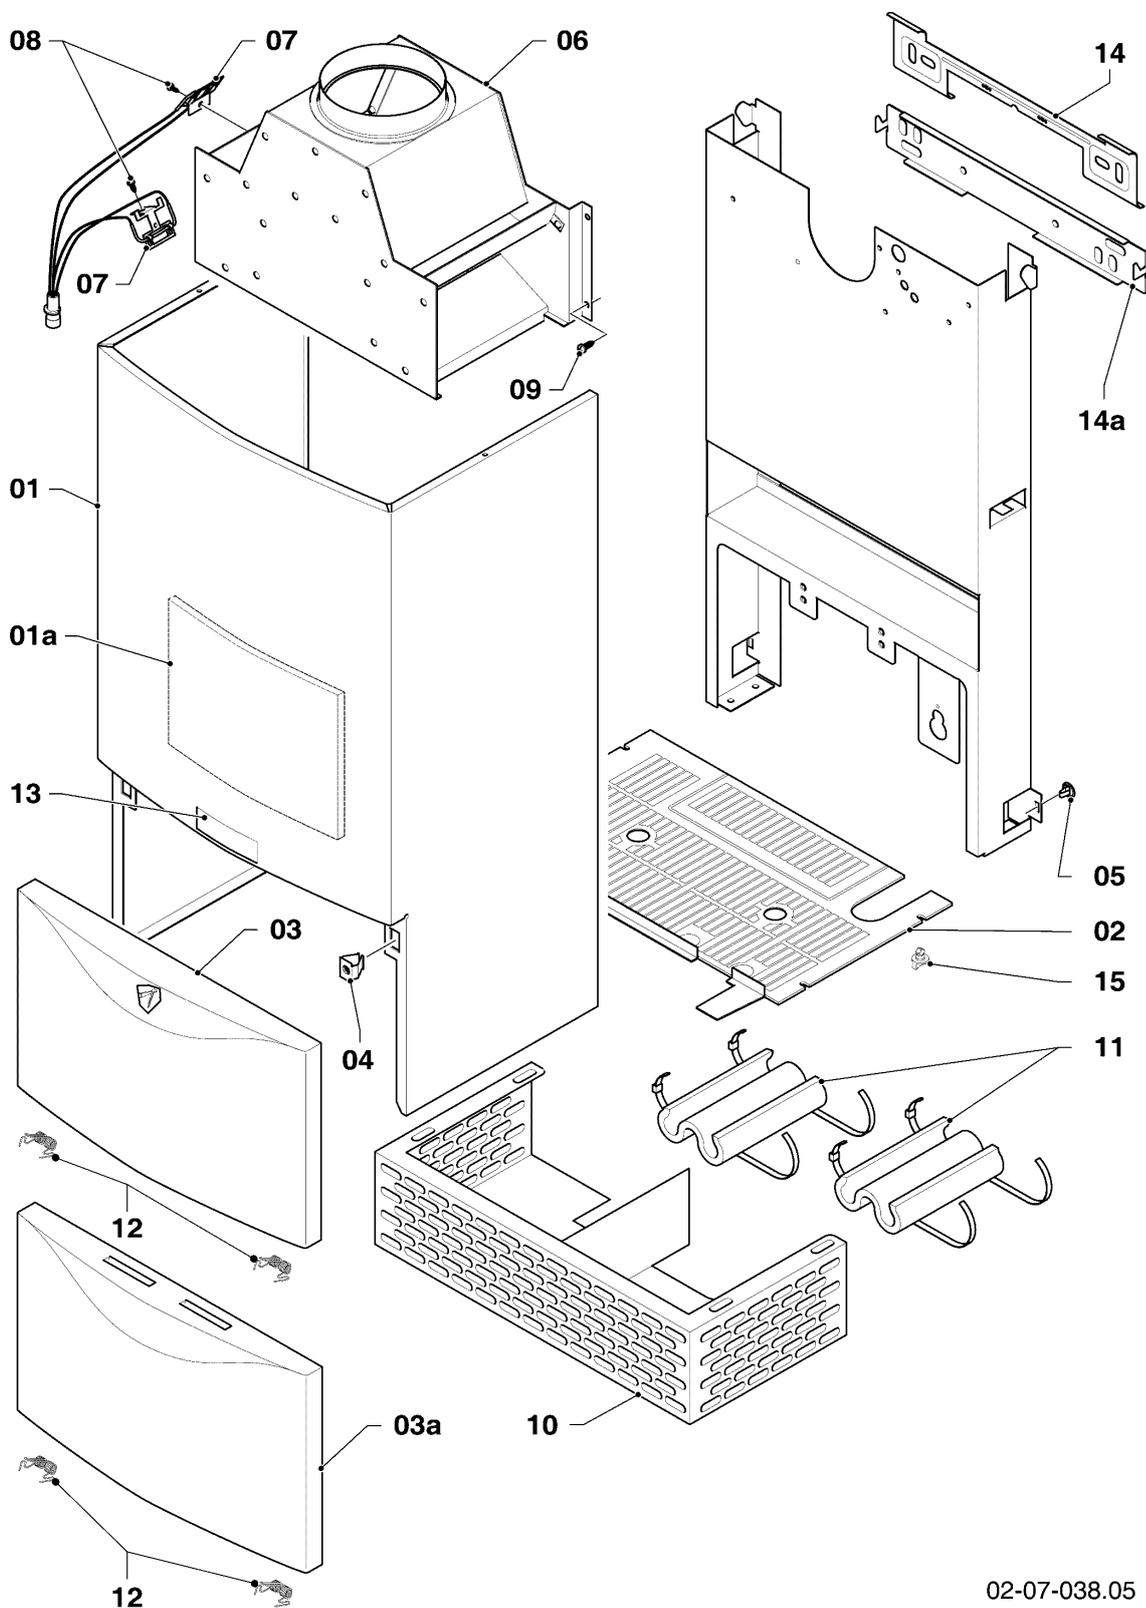

02-07-038.05

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5


07 - Детали облицовки

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
00	135818	Редукционное кольцо	только для Турции (не показан)
01	067314	Облицовка	с поз. 04,05,13
01a	159114	Изолирующая пластина	
02	079533	Защитная решетка, нижн.	
03	209714	Крышка, Облицовка (пластмасса)	до 09/02
03	078954	Крышка, Облицовка (Лист)	до 09/02, с поз. 12
03a	078978	Крышка, Облицовка (пластмасса)	с 09/02
03a	078345	Крышка, Облицовка (Лист)	с 09/02, с поз. 12
04	219620	Скоба (10 шт.)	
05	219619	Скоба (10 шт.)	
06	102515	Предохранитель тяги 28 кВт	VUW 280/2-5, с поз. 09
07	253549	Датчик, Датчик отходящих газов	с поз. 08
08	235750	Самонарезающий винт	
09	0020107695	Винт (10 шт.)	
10	079437	Устройство защиты от ветра	только для балконного исполнения
11	076629	изоляция до-10С, компл.из 2 шт.	только для балконного исполнения
12	188742	Пружина (2 шт.)	
13	118096	Шильдик, все типы	
14	098919	Держатель, аппарат	до 09/02
14a	091417	Держатель, аппарат (монтажный комплект)	с 09/02
15	290811	Клипса, компл. из 4 шт.	

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

08a - Гидравлические части

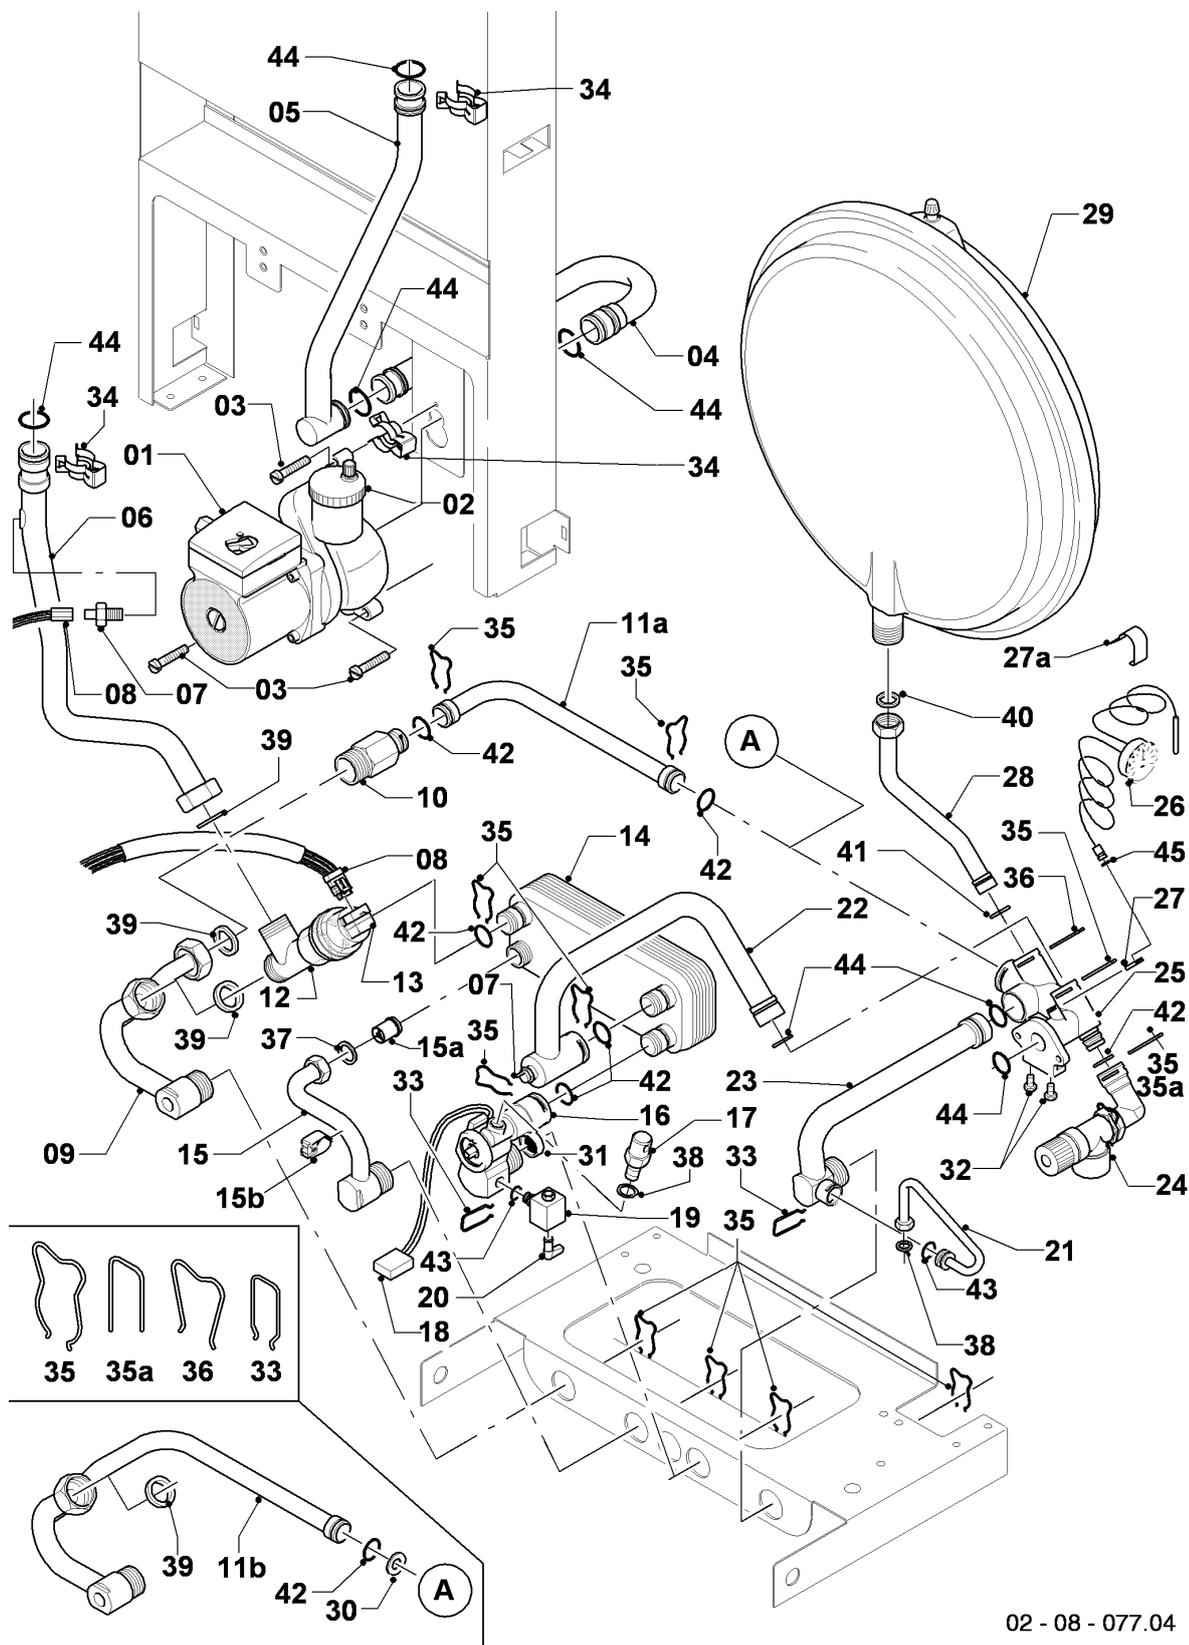

02 - 08 - 077.04

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

08a - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	160928	Насос, VP5	с поз. 03, 44
02	061707	Воздухоотводчик	
03	118951	Винт с плоской головкой (M 6x28,5)	
04	019382	Труба, Насос-подключение	с поз. 34,44
05	019380	Труба, первичный т.о. подключение	VUW 280/2-5, с поз. 34,44
06	022780	Труба, первичный т.о. - 3-х ход. вент.	VUW 280/2-5, с поз. 34,39,44
07	252805	Датчик, NTC	
08	256096	Кабельный жгут, VCW Атмо	
09	022784	Труба, 3-х ход. вент - перепускной вент.	VUW 280/2-5, с поз. 35,39
10	150240	Перепускной клапан 2,5m	только для ...-5, с поз. 35,39,42
10	150242	Перепускной клапан 1,7m	только для ...-5, с поз. 35,39,42
10	150243	Перепускной клапан 3,5m	только для ...-5, с поз. 35,39,42
11a	019390	Труба, перепускная	VUW 280/2-5, с поз. 35,42
11b	-	-	VUW 280/2-5, не для этих аппаратов
12	252457	Приоритетный переключающий клапан	с поз. 35,39,42
13	140429	Сервопривод для VU-Вентиль	
14	065131	Теплообменник 12 пластин	с поз. 35,37,42
15	022776	Труба, ГВС	с поз. 35,37
15a	014737	Вентиль, обратный клапан	
15b	-	-	Не для этого аппарата
16	0020029604	Датчик протока, из датчика протока	не показан
16	194819	Датчик протока, аквасенсор (сSV)	с поз. 31, 33, 35, 42, 43
17	014692	Вентиль	VUW 280/2-5, с поз. 38
18	711933	Датчик , Датчик Холла	
19	014674	Вентиль заполнения с обратным клапаном	с поз. 33, 8, 43
20	125151	Ручка, вентиль заполнения	
21	019375	Труба, воздухоотвод.	с поз. 33, 38, 43

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

08а - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
22	022782	Труба, вторичный теплообменник	с поз. 35, 42, 44
23	019377	Труба, HZRL-PA	с поз. 33, 35, 43, 44
24	190732	Предохранительный клапан	с поз. 35, 42
25	019392	Подключение, насос	с поз. 03, 27, 30, 32, 35, 36, 41, 42, 44, 45
26	101270	Манометр/Термометр	только для ...-3, с поз. 27, 27а, 45
26	101271	Манометр	только для ...-5, с поз. 27, 45
27	0020107709	Держатель	
27а	-	-	VUW 280/2-5, не для этих аппаратов
28	019372	Труба, ADG-PA	с поз. 36, 40, 41
29	181061	Расширительный бак 6 л.	
29	181057	Расширительный бак 10 л.	
30	-	-	VUW 280/2-5, не для этих аппаратов
31	074514	Сетка	
32	118937	Винт с плоской головкой M5x12	
33	0020107694	Скоба (5 шт.)	
34	219621	Клеммный зажим, первичный теплообменник(10 шт.)	
35	219622	Защелка (10 шт.)	
35а	154194	Бюгель (10 шт.)	Подключение, Пластмасса (черн.)
36	219623	Цанга компл. (10 шт.)	
37	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
38	981146	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
39	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
40	981149	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
41	981165	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5


08a - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
42	981163	Уплотнительное кольцо(10 шт.)	
43	981154	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
44	981151	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
45	981155	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

08b - Принадлежности для подключения

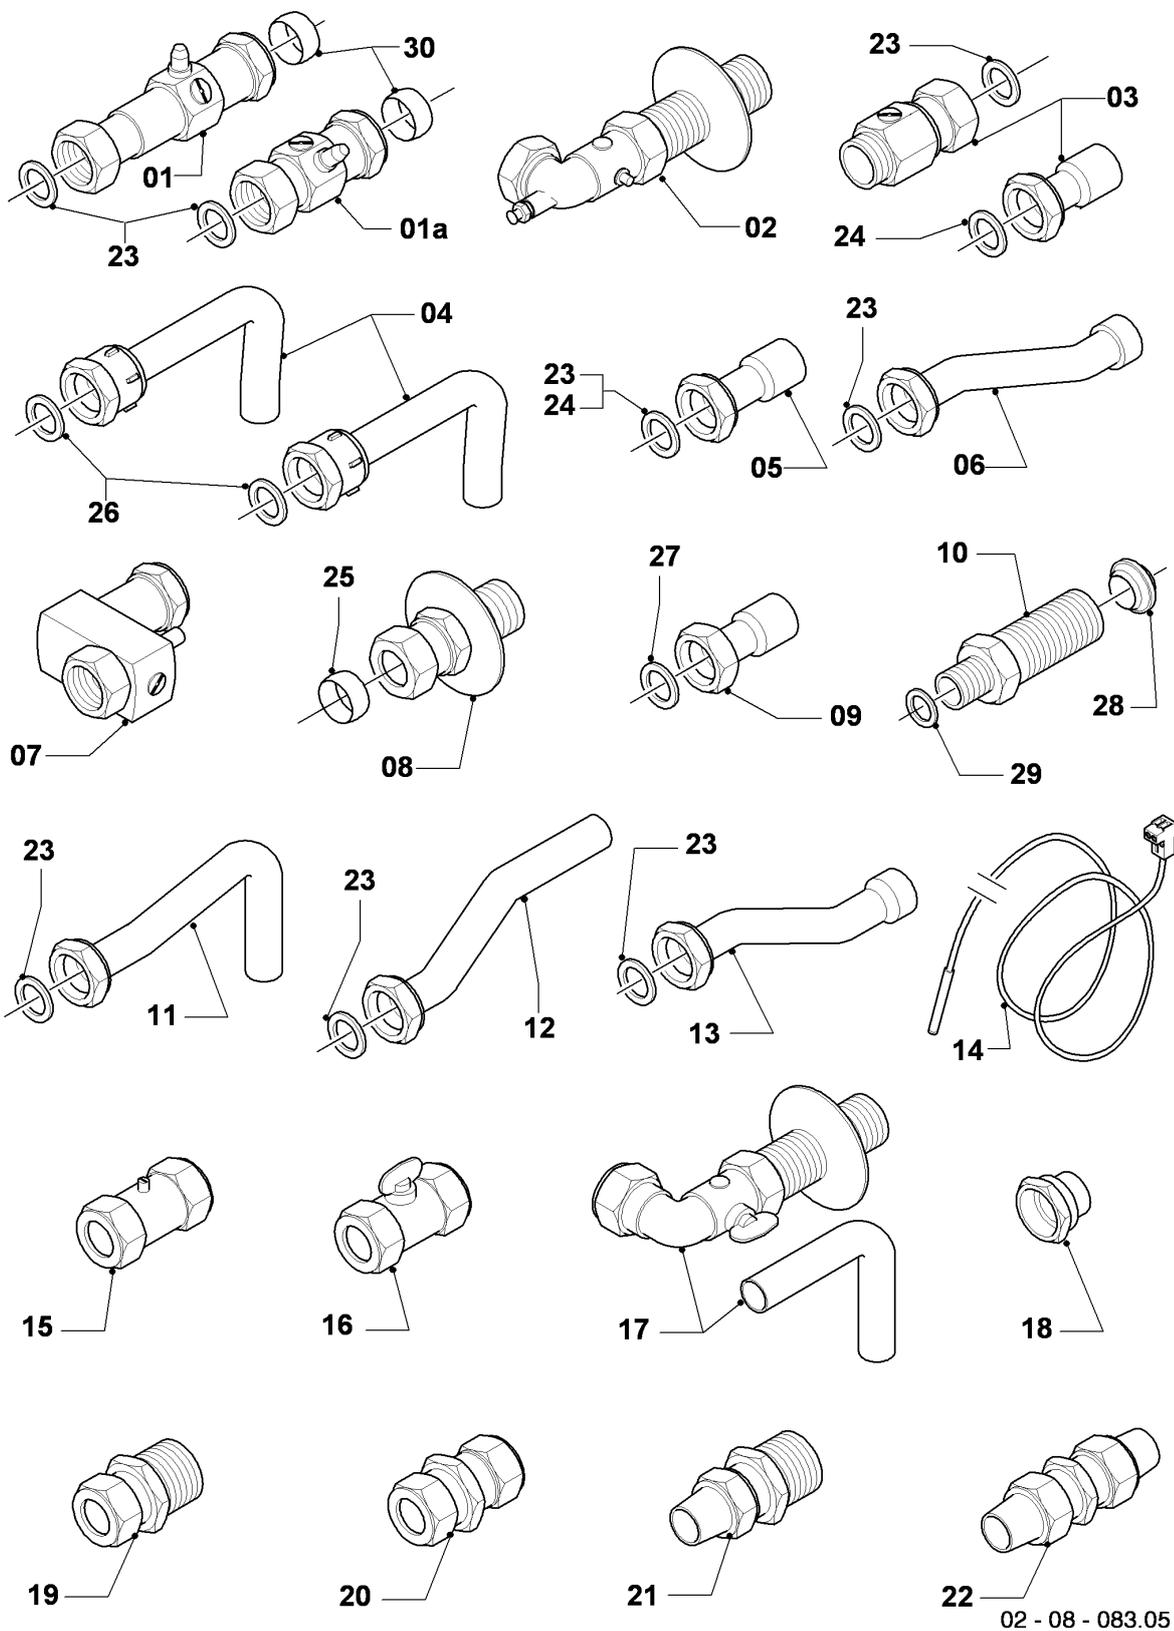

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

08b - Принадлежности для подключения

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	-	-	замена на поз. 01а
01а	0020017772	Сервисный кран лев. + прав.	3/4 x 3/4 (не показан), с поз. 23
01а	135752	Сервисный кран лев. + прав.	с поз. 23, 30, вкл. удлинение для замены длинного сервисного крана(поз. 01), 3/4 x 22
02	-	-	не для CZ, HU, INT, SOE
03	306216	Комплект подключения VC ES Pro/Plus	3/4 x 3/4, 3/4 x 22, с поз. 23, 24, Принадлежность, недоступна как запчасть
04	-	-	не для CZ, HU, INT, SOE
05	022751	Труба 3/4 x 22 (2 ШТ.)	3/4 x 22 (Плоское уплотнение), с поз. 23
06	-	-	не для CZ, HU, INT, SOE
07	014714	Вентиль, подключение холодной воды	3/4 x 15
08	097020	Подключение Обжимное соединение., компл. из 2 шт.	1/2 x 15, с поз. 25
09	019084	Труба,	1/2 x 15, с поз. 27
09	019083	Труба,	3/4 x 22 (Уплотнительное кольцо), с поз. 24
10	022756	Деталь подключения	из принадлежности 306261, с поз. 28, 29
11	-	-	не для CZ, HU, INT, SOE
12	081445	Труба, ГВС	с поз. 23
13	-	-	не для CZ, HU, INT, SOE
14	253583	Датчик (Датчик водонагревателя, NTC)	
15	-	-	не для CZ, HU, INT, SOE
16	-	-	не для CZ, HU, INT, SOE
17	-	-	не для CZ, HU, INT, SOE
18	-	-	не для CZ, HU, INT, SOE
19	083437	Обжимное соединение	15 x 3/4
20	083435	Обжимное соединение, двойное 15x15	15 x 15
21	083438	Обжимное соединение , длинное	15 x 3/4

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5


08b - Принадлежности для подключения

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
22	083436	Обжимное соединение R1	15 x 15
23	981152	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	17,0 x 24,0 x 1,5
24	981176	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	18,0 x 3,0
25	980410	Уплотнительное кольцо	15,2 x 18,0 x 8,0
26	-	-	не для CZ, HU, INT, SOE
27	981165	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	12,0 x 2,0
28	980471	Прокладка	
29	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	13,0 x 18,3 x 1,5
30	980603	Прокладка	22,2 x 24,6 x 8,0

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

12 - Блок электроники

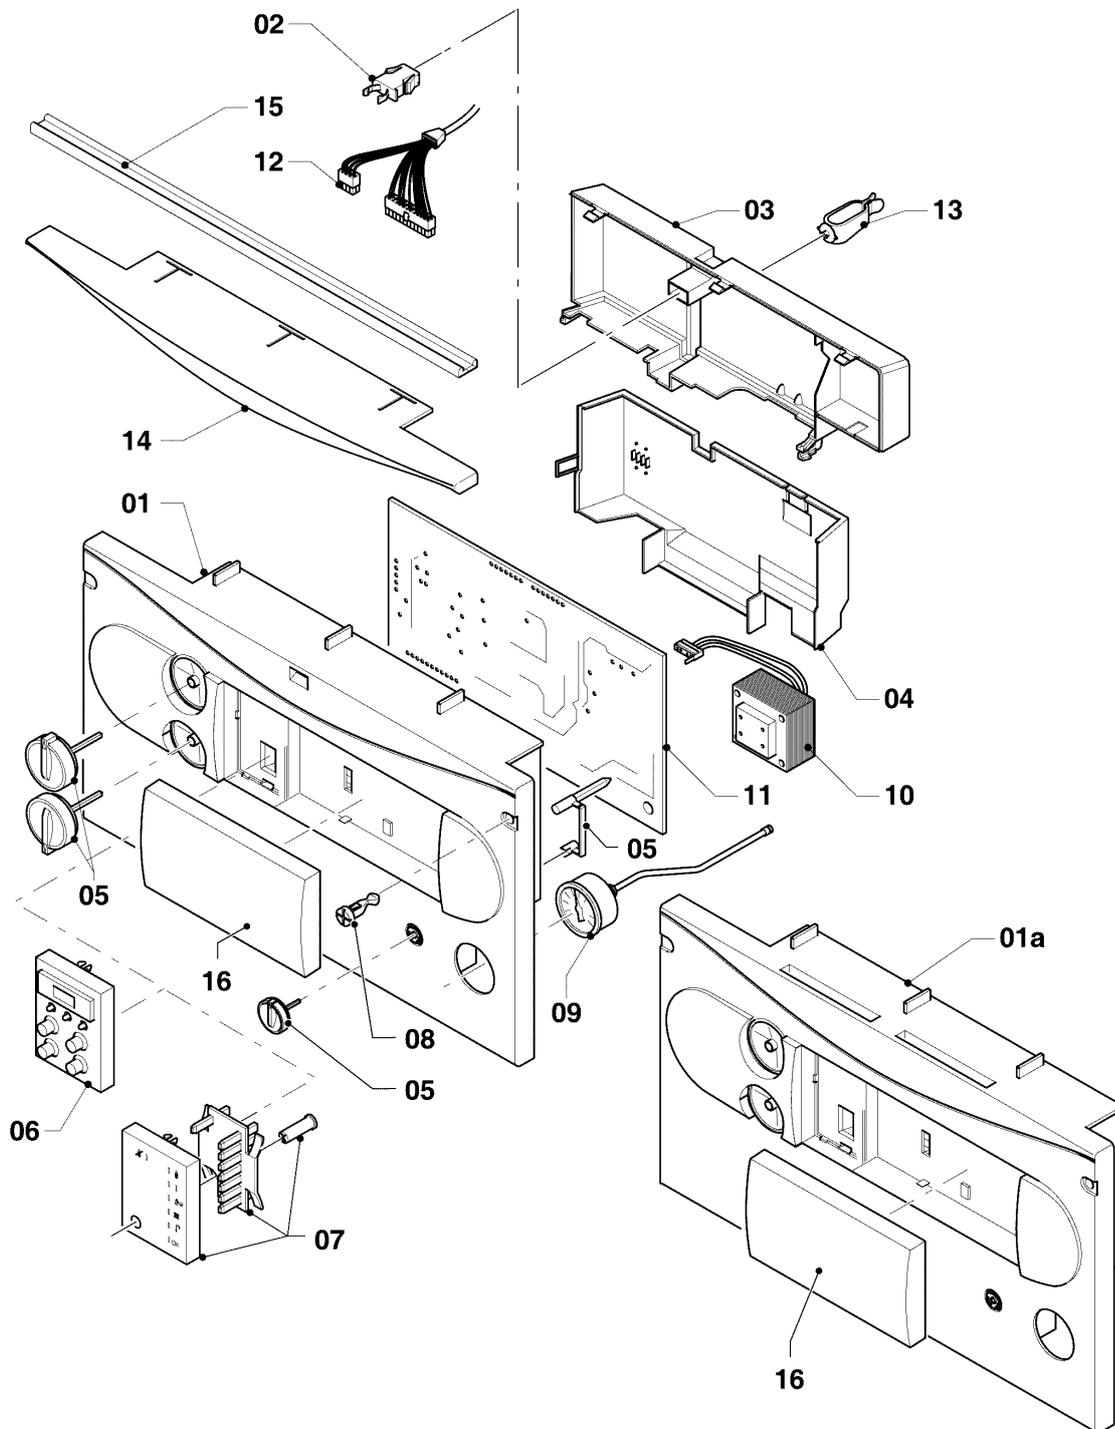

02-12-029.06

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VUW 280/2-5

12 - Блок электроники

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
00	251961	Предохранитель 1,25А Т (10 шт.)	1,25 АТ, не показан
00	0020067507	Предохранитель 2,0 А Т2Н (10 шт.)	2,0 АТ, не показан
01	-	-	Больше не поставляется, заменен на поз. 01а (если в наличии, необходима также замена передней крышки!
01а	136894	Корпус, серый.	с поз. 05
02	088734	Соединение	
03	-	-	Заводской шильдик не является запчастью!
04	136882	Корпус Задняя стенка, Нижняя часть	
05	114286	Кнопка зел., компл. из 3 шт.	
05	114288	Кнопка сер., компл. из 3 шт.	
06	130807	Плата управления, дисплей	VUW 280/2-5
07	-	-	VUW 280/2-5, не для этих аппаратов
08	132925	Болт (10 шт.)	
09	101270	Манометр/Термометр	
09	101271	Манометр	
10	287450	Трансформатор	
11	0020034604	Плата управления	
12	256096	Кабельный жгут, VCW Атмо	
13	219629	Скоба (5 шт.)	
14	-	-	VUW 280/2-5
15	283815	Прокладка-профиль	только для балконного исполнения
16	0020130491	Крышка, место для регулятора, сер.	